


## Rkop Tour

Snel start gids

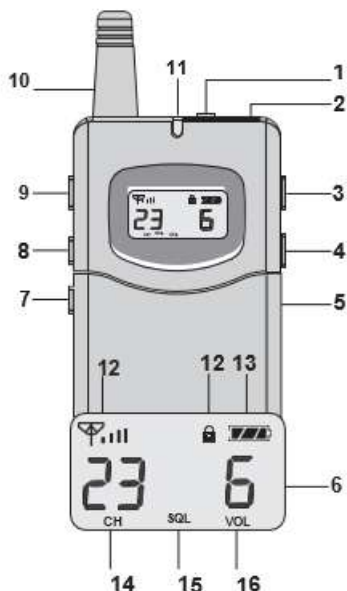

## ONE-WAY

### Rkop Tour Transmitter/Zender

A) De transmitter/zender is het apparaat waar alle ontvangers op worden gekoppeld. Met de transmitter kan de groep worden toegesproken. Per kanaal kan er maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden gaat het groene lampje (11) uit en zal het volume knipperen. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, het lampje zal weer gaan branden.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.

1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +
4. Volume/kanaal -
5. Ingang 5v USB (Micro of C afhankelijk van de versie)
6. Oplaadpunt box
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator
16. Volume indicator

### Rkop Tour Receiver/ontvanger

A. Luisteraars krijgen de receiver/ontvanger mee. De transmitter moet eerst aan staan, anders werken de receivers niet. Er werken tot 150 receivers op 1 kanaal. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en -(4) knoppen om het volume aan te passen.


**Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie samen te gebruiken.**

**Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg kan.**

**Lees voor gebruik altijd de volledige gebruiksaanwijzing.**

## Rkop Tour

### Snel start gids

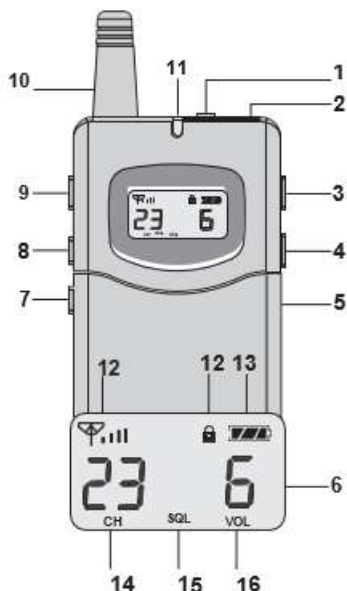

1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +
4. Volume/kanaal -
5. Ingang 5v USB (Micro of C afhankelijk van de versie)
6. Oplaadpunt box
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator
16. Volume indicator

## 2-way

### Rkop Tour Transmitter/Zender (Zwart)

A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het apparaat waar alle witte ontvangers op worden gekoppeld. De transmitter kan altijd spreken naar de groep en kan indien gewenst ook ontvangen. Per kanaal kan er maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden verschijnt er SQL (15) in het scherm en gaat het groene lampje (11) uit. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, de tekst SQL verdwijnt dan weer.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.

**Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg kan.**

### Rkop Tour Receiver/ontvanger (Wit)

A. Het witte model is de receiver/ontvanger. De luisteraars krijgen dit model mee. De zwarte transmitter moet eerst aan staan, anders werken de witte receivers niet. Er kunnen tot 150 receivers op 1 kanaal werken. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

B. Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan van de transmitter. Indien er een geschikte oortelefoon met microfoon is aangesloten is het mogelijk om ook te spreken met een receiver. Het lampje (11) zal dan branden. De werking is hetzelfde als bij de transmitter. Naast de transmitter kan er slechts 1 receiver spreken om te voorkomen dat de gesprekken door elkaar gaan. Dit is voornamelijk ideaal bij duo-rondleidingen.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het apparaat niet is ontgrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en -(4) knoppen om het volume aan te passen.

**Alle functies werken met de meegeleverde oortjes, met eigen oortjes werkt het terugspreken en het aanpassen van het volume niet! Bij het one-way systeem kunt u wel eigen oortjes gebruiken. Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie samen te gebruiken.**

**Lees voor gebruik altijd de volledige gebruiksaanwijzing.**

# Gebruiksaanwijzing & veiligheidsinstructies

Goed lezen voor gebruik!



## Rkop Tour

One-way + 2-way

Rkop B.V.

60TD/60TDR + 70T/70R

Druk v2.2



# Inhoud

Bedoeld gebruik .....	3
Specificaties .....	4
Veiligheidsvoorschriften .....	5
Ruimte voor notities .....	7
Knoppen .....	8
One-way zender.....	10
One-way ontvanger .....	11
2-way zender.....	12
2-way ontvanger .....	13
Opladen .....	14
Afdanking .....	15
Verklaring van overeenstemming .....	15
Accessoires .....	16

## **Bedoeld gebruik**

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Rkop Tour systeem. Dit product is uitsluitend bedoeld als communicatiesysteem over afstanden tot 150 meter. Het systeem kan zowel binnen als buiten worden gebruikt mits beschermd tegen vocht en (extreme) warmte.

Het product kan worden opgeladen in de luxe koffer of via de 5V USB-poort aan de zijkant van het product. Afhankelijk van de versie is dit een micro-USB of USB-C aansluiting. Gebruik alleen 5v adapters!

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

**Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg kan.**

Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie samen te gebruiken. Maak dus vooraf een keuze tussen de one-way of 2-way versie.

Het 2-way systeem werkt alleen met de meegeleverde oortjes en microfoons. Bij het one-way systeem is het mogelijk om op de ontvangers eigen oortjes of koptelefoons te gebruiken mits er geen microfoon in de kabel zit.

## Specificaties

Product:	Rkop Tour zender/ontvanger
Versies:	One-way zender One-way ontvanger 2-way zender 2-way ontvanger
Ingang:	USB 5V 400mA (Afhankelijk van de versie micro-usb of USB-C poort) Alleen 5V adapters gebruiken!
Uitgang:	3.5mm mini-jack audiopoort
Zendafstand:	Maximaal 150 meter (afhankelijk van terrein en omstandigheden)
Frequentiekanalen:	13 (one-way) 45 (2-way)
Werkfrequentie :	863-865 Mhz (one way) 796-821 Mhz (2-way) 851-867 Mhz (2-way) 916-928 Mhz (2-way)
Batterijduur:	Max 10 uur (zender) Max 20 uur (ontvanger one-way) Max 10 uur (ontvanger 2-way)
Batterijtype:	Lithium Polymer 3.7V 2500 mAh
Cert. referentie:	60DT 60DTR 70T 70R
Garantie:	1 jaar
Luxe oplaad koffer:	
ingang:	100-240V 50/60Hz
Uitgang:	40x 5V
Cert. referentie:	AC adapter box
Garantie:	1 jaar

# Veiligheidsvoorschriften

## Waarschuwing!


- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Zorg dat hitte bij het opladen altijd weg kan. Laat eventuele deksels openstaan en bedek de adapter niet.
- Bij gebruik van een eigen adapter maximaal 5V. Dus geen snelladers gebruiken.
- Laat het product nooit onbeheerd tijdens het opladen of gebruik.
- Laat opladers nooit in het stopcontact zitten wanneer deze niet worden gebruikt.
- Zorg dat bij het opladen het product volledig vrij is van water of vocht.
- Het product kan niet worden gebruikt om contact op te nemen met de hulpdiensten.
- Stel het product en accu niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte in verband met oververhittingsgevaar.
- Stel het product en accu niet bloot aan water of vocht.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.

- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij ingeslikt is.
- Niet kortsluiten.
- Gebruik geen batterij die niet bedoeld is voor gebruik met de apparatuur.
- Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag uitsluitend een erkende technicus dit product voor onderhoud openen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Gebruik de batterij niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigde of defecte batterij onmiddellijk.
- Repareer het product niet. Als het beschadigd is, moet het op de juiste wijze worden weggeworpen.



## Ruimte voor notities

# Knoppen

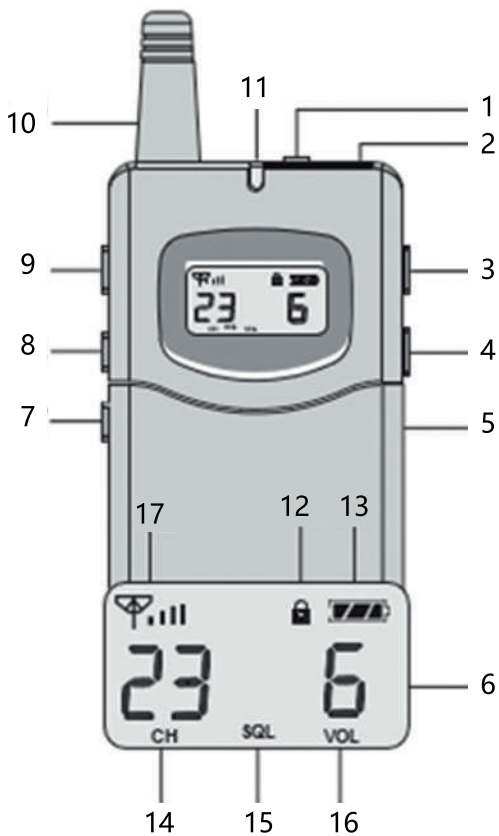

1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +
4. Volume/kanaal -
5. USB ingang voor opladen. Afhankelijk van de versie Micro-USB of USB-C poort (max 5V adapter, dus geen snelladers gebruiken!)
6. Oplaadpunt luxe oplaad koffer
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator (SQL)
16. Volume indicator
17. Bereik indicator met andere devices

## One-way Zender

A) De transmitter/zender is het apparaat waar alle ontvangers op worden gekoppeld. Met de transmitter kan de groep worden toegesproken. Per kanaal kan er maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden gaat het groene lampje (11) uit en zal de volume indicator knipperen. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, het lampje zal weer gaan branden.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm (14) te zien. Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen. Plaats de microfoon anders voor uw mond indien het geluid niet duidelijk is. Het draaien van de microfoon wilt hierbij ook helpen.

## **One-way ontvanger**

A) Luisteraars krijgen de receiver/ontvanger mee. De transmitter moet eerst aan staan, anders werken de receivers niet. Er werken tot 150 receivers op 1 kanaal. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houd de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het volume aan te passen.

## 2-way zender

A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het apparaat waar alle witte ontvangers op worden gekoppeld. De transmitter kan altijd spreken naar de groep en kan indien gewenst bij de 2-way versie ook ontvangen. Per kanaal kan er maar één transmitter aanstaan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden verschijnt er SQL (15) in het scherm en gaat het groene lampje (11) uit. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, de tekst SQL verdwijnt dan weer.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen. Plaats de microfoon anders voor uw mond indien het geluid niet duidelijk is. Het draaien van de microfoon wilt ook helpen.

## 2-way ontvanger

A. Het witte model is de receiver/ontvanger. De luisteraars krijgen dit model mee. De zwarte transmitter moet eerst aan staan, anders werken de witte receivers niet. Er kunnen tot 150 receivers op 1 kanaal werken. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

B) Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan van de transmitter. Indien er een geschikte oortelefoon met microfoon is aangesloten is het mogelijk om ook te spreken met een receiver. Het lampje (11) zal dan branden. De werking is hetzelfde als bij de transmitter. Naast de transmitter kan er slechts 1 receiver spreken om te voorkomen dat de gesprekken door elkaar gaan. Dit is voornamelijk ideaal bij duo-rondleidingen.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houdt u de Lock knop (7) ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en – (4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden zal het systeem zichzelf weer vergrendelen. Probeer bij ruis een ander kanaal.

D) Het afspeelvolumen kan worden aangepast wanneer het apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en – (4) knoppen om het volume aan te passen.

## Opladen

Het opladen van het Rkop Tour systeem kan via de USB aansluiting aan de zijkant. Afhankelijk van de versie is dit een Micro-USB of USB-C poort. Belangrijk is dat u een 5V adapter gebruikt met een minimale capaciteit van 400Mah per device.

Het systeem kan ook worden opgeladen door de devices in de luxe oplaad koffer te plaatsen.

Tijdens het opladen zal het rood/oranje lampje branden. Zodra de accu volledig is opgeladen zal het lampje uit gaan. Voor de levensduur van de accu is het aan te raden het apparaat los te koppelen zodra het volledig is opgeladen. Haal ook de adapter/koffer van de netstroom wanneer het opladen is voltooid.

Lees het hoofdstuk 'Veiligheidsvoorschriften' voordat u het systeem voor het eerst wilt opladen of gebruiken.



## Afdanking



Dit symbool geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerde weggooien van afval, bent u verantwoordelijk om het te recyclen, zodat het duurzaam hergebruik van grondstoffen kan bevorderen. Om uw gebruikte product in te leveren, kunt u gebruik maken van de reguliere teruggave-en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product gekocht is. Ze kunnen dit product voor het milieu recyclen.

## Verklaring van overeenstemming

Rkop B.V. verklaart als importeur dat het Rkop Tour systeem van het merk Rkop is getest conform alle relevante CE-normen/voorschriften en dat alle tests succesvol zijn afgelegd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU. Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:

Rkop B.V.  
rkop.nl  
contact@rkop.nl  
3281NC 16C, NL

Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar voor het Rkop Tour systeem. Bekijk de accessoires op [rkop.nl](http://rkop.nl).

Luxe oplaad koffer voor 40 devices



Luxe microfoon, koptelefoons



Wegwerp oortjes, hygiënische kapjes



Losse koptelefoons en oortjes zijn alleen geschikt voor het one-way systeem.

Extra ontvangers zijn los te koop via [rkop.nl](http://rkop.nl).

**Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door.  
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.** 16